


WYBOT

Medencetisztító robot Használati útmutató

WYBOT C1 Pro/Max (OS7010/OS7010 Max)

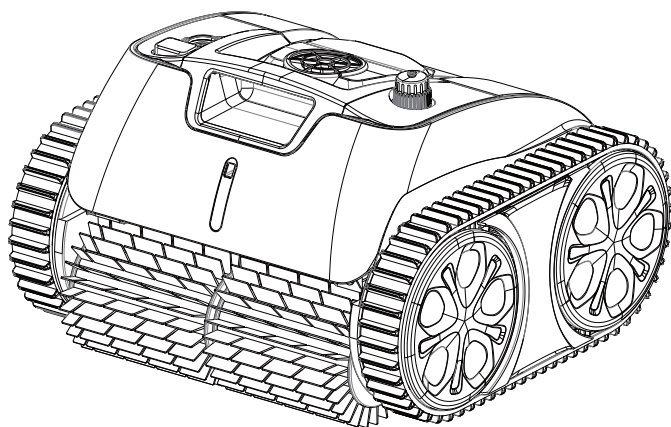

Olvassa el az összes utasítást a medencetisztító robot működtetése előtt, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozásra.

WYBOT

www.wybotpool.com



WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta. Célunk, hogy folyamatosan a legjobb megoldásokat nyújtsuk, hogy megszabaduljon a medence tisztításától, és élvezhesse az időt a családjával. A termék magas teljesítményt, alacsony energiafogyasztást, könnyű kezelhetőséget és pontos medencetisztítást biztosít.

Egyedi megjelenése és megbízható funkciói, mint az egygombos aktiválás, erőteljes szívás és súrolás, pontos szűrés, intelligens navigáció, távirányítás és magas kompatibilitás különböző medenceformákkal és építési anyagokkal, kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást biztosít.

A porszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A biztonság a legfontosabb. Ismerje meg a használati útmutatót, és használja az eszközt az abban foglaltak szerint, a WYBOTICS Co., Kft. nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy sérülésért, amely a helytelen használatból ered.

Figyelmeztetés

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket, áramütést vagy halált okozhat.

1. Csak a WYBOTICS Kft. által ajánlott vagy forgalmazott kiegészítőket szabad használni.
2. Minden tisztítás után szárítsa meg a töltőport. Nedves töltőport áramütés okozhat.
3. Ne töltsa a porszívót, amikor be van kapcsolva.
4. Csak eredeti és engedélyezett töltőt szabad használni. Kerülni kell más eszközök töltését ezzel a töltővel. Helytelen használat túlmelegedést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.
5. Győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzatot áram-védő kapcsoló (GFCI) és külön áram-védő kapcsoló (ELI) védi.
6. Ne használj sérült vezetékkel rendelkező töltőt, hogy elkerüld az áramütést.
7. Ne használj hosszabbítót a töltő csatlakoztatásához.
8. Soha ne engedd, hogy a gyerekek a porszívón utazzanak vagy játsszanak vele, mint egy játékkal.
9. Ne engedd a gyerekeket a készülék kezelésére vagy karbantartására.
10. Tilos belépni a medencébe, amikor a porszívó működik.
11. Soha ne tedd ki vagy töltsd fel a készüléket gyúlékony környezetben.
12. Csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét a porszívó zárt részeit.
13. Ne használd a porszívót, amikor a medence szűrője működik.

Figyelem

A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása készülék sérülését vagy személyi sérülést okozhat.


1. Töltsd fel az eszközt az első használat előtt.
2. Ne töltsd túl a tisztítóeszközt, mert ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltsd fel a porszívót, mielőtt hosszabb ideig (több mint 6 hónap) tárolnád, hogy megőrizd az akkumulátor optimális élettartamát.
4. Ne felejtse el megmosni és megtisztítani a szűrőkosarat minden használat után.
5. A porszívót hűvös, szellős helyen tárolj, távol a közvetlen napfénytől vagy hőforrásoktól.
6. A porszívót kizárólag az alábbi vízviszonyok között szabad használni:

Klór	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Hőmérséklet	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Max 5000 PPM

TARTALOMJEGYZÉK

WYBOT C1 PRO RÖVIDEN	01
A TERMÉK KÜLSŐ ÁTTEKINTÉSE	01
A TERMÉK BELSŐ ÁTTEKINTÉSE	02
A CSOMAG TARTALMA	02
A MUNKÁK KEZDETE	03
TÖLTÉS	03
KONFIGURÁCIÓ	04
KAPCSOLÓDÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ	04
TISZTÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA	05
TISZTÍTÁSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL	05
ELINDÍTÁS	06
SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	08
AZ ESZKÖZ MŰSZAKI ADATAI	09
AZ ESZKÖZ KARBANTARTÁSA	10
GYIK ÉS HIBAKERESÉS	10

A termék külső áttekintése

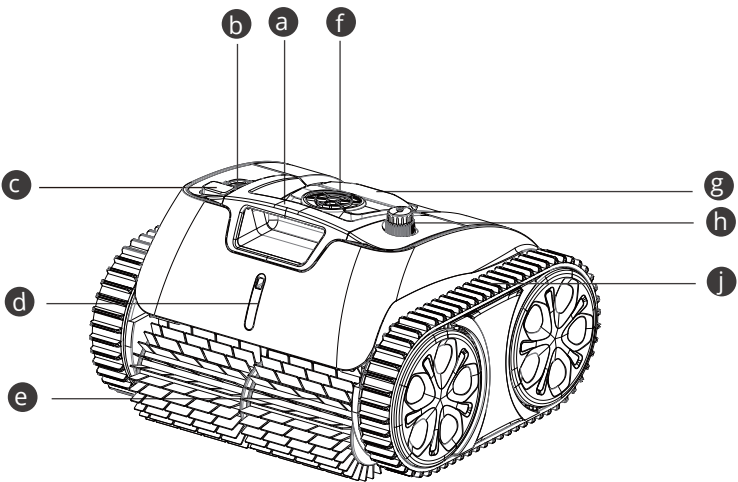

- a** Fogantyú
Az eszköz eltávolítása és szállítása vele együtt

b Bekapcsoló gomb
Az eszköz bekapcsolása/kikapcsolása

c Tisztítási mód jelző
A kiválasztott tisztítási mód itt lesz megjelenítve

d LED jelző
Különböző színű háttérvilágítás, amely az eszköz állapotát jelzi


e Súroló kefe
Szennyeződések eltávolítása
- f** Szivattyú
Szennyeződések elszívása és víz kiürítése =

g Felső fedél nyitó fogantyú
Nyissa ki a felső fedelet a szűrőkosár eltávolításához

h Töltőport
Csatlakoztassa a töltőkábelt

j Útvonal
A készülék mászásának és különböző akadályok leküzdésének képességeinek növelése


A termék belső áttekintése

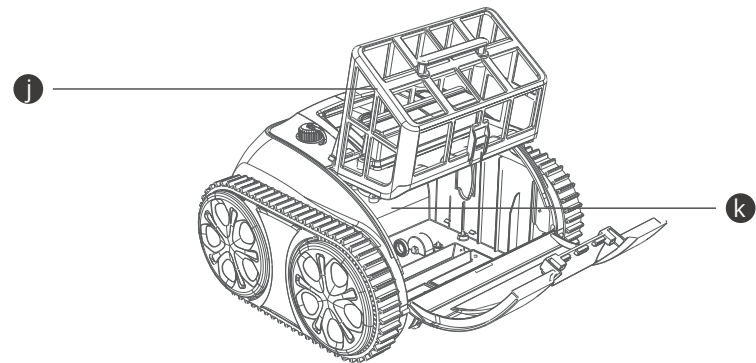

- j** Szűrőkosár
A begyűjtött szennyeződések és szennyeződések tárolása, mosni kell minden használat után.
- k** Zárt rész
Fontos alkatrészek ott vannak elzárva. Biztonsági okokból ne próbálja meg szétszerelni engedély nélkül.

Ne használja az eszközt, ha a felső fedél vagy a súroló kefék sérültek. Ha folyadék szivárog a záróelem részéből, le kell állítani a töltést vagy az eszköz működését.

A csomag tartalma

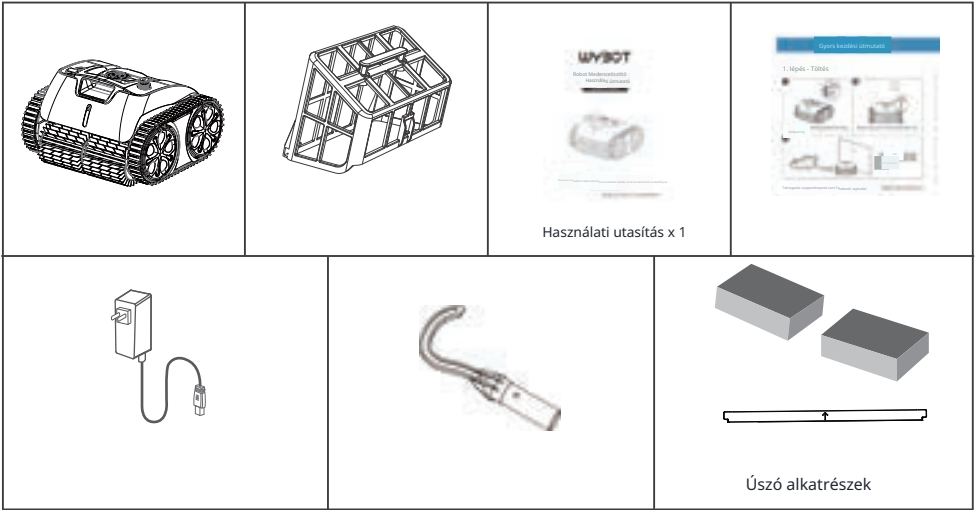


Töltés

Az eszköz lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amelyet az első használat előtt és alacsony töltöttségi szint esetén fel kell tölteni. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez a mellékelt kábelrel és adapterrel.

Figyelem:

1. Töltés közben győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább 3 m távolságra van a medence szélétől.
2. A tűz kockázatának csökkentése érdekében töltés közben tartsa az eszközt és az adaptert távol a közvetlen napfénytől vagy víztől.
3. Saját biztonsága érdekében töltés előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és a töltőport száraz.
4. A legjobb töltési környezet 32-95°F (0-35°C) hőmérséklet és relatív páratartalom. 5%-95%.

Az adapter rendelkezik egy kijelzővel, amely kék fényt mutat a tápegység állapotáról. Az eszköz előlő LED kijelzője villogó sárga fényről villogó zöld fényre vált töltés közben, és folyamatos zöld fényre vált, amikor teljesen fel van töltve.

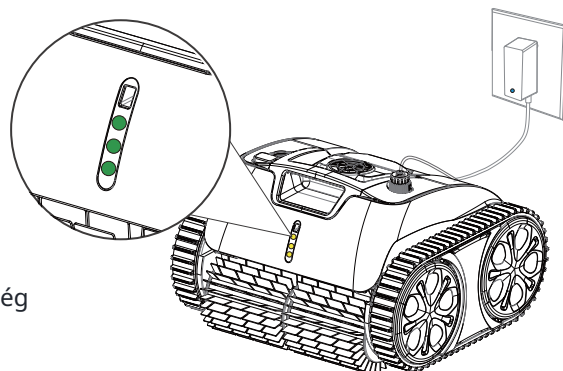

Állandó zöld:
teljes töltöttség

Az alábbiakban látható a LED dióda jelzése működés közben, amelyet érdemes megismerni a készülék más állapotainak megértéséhez.


LED szín	Állapot	Leírás
	Állandó	Bekapcsolás
	Villogó	Működés közben
	Állandó	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villogó	Töltés folyamatban, alacsony töltöttségi szint vagy önálló parkolás a medencében
	Villogó	Töltés folyamatban
	Állandó	Teljes töltöttség / szint

Figyelem:

1. Ha a sárga fény villog, ki kell venni az eszközt a vízből és fel kell tölteni.
2. Ha a piros LED világít, a probléma megoldását a jelen útmutatóban találja vagy hívja a szervizt.

Beállítás

Az eszközt a bekapcsoló gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Az előlő LED jelzőfény kék színnel világít, amikor az eszköz be van kapcsolva.

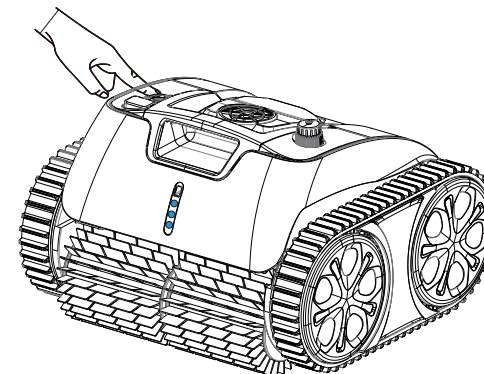

Figyelem:

A LED jelzőfény továbbra is villogni fog, jelezve az alacsony töltöttségi szintet a készülék bekapcsolása után, és azonnal tölteni kell.


Kapcsolódás az alkalmazáshoz

A WYBOT alkalmazás letölthető az okostelefonjára, ha beolvassa az alábbi QR-kódot, vagy a Google Play vagy App Store áruházból.

	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Tisztítási mód kiválasztása

Az eszközön előre beállítható a megfelelő tisztítási mód a bekapcsoló/gomb megnyomásával. Egy tisztítási módot az alkalmazáson keresztül is választhat.

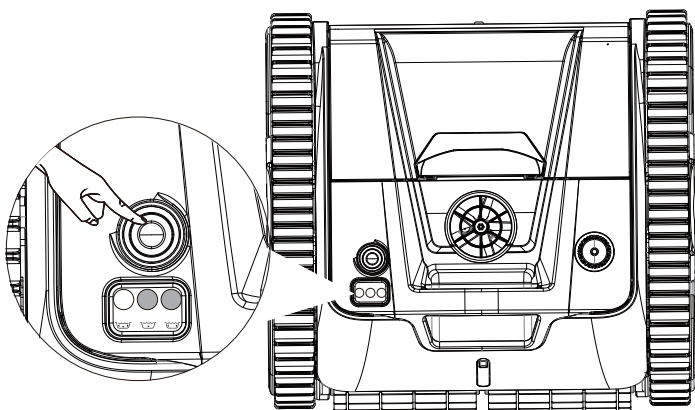

Az eszköz 3 tisztítási móddal rendelkezik, a részleteket az alábbiakban láthatja.

Mód	Tisztítási terület
Teljes medencetisztítás	Fal + padló + vízvonal / fal, majd padló *Megadhat egy adott módot az alkalmazás szintjén
Aljzat tisztítása	Csak padló/Padló turbo/Padló ECO *Megadhat egy adott módot az alkalmazás szintjén
Fal tisztítása	Csak fal


Figyelem:

1. A tisztítási módot be lehet állítani, mielőtt a készüléket a medencébe helyeznék. Az alapértelmezett mód az egész medence tisztítása.
2. A készülék újraindítása után automatikusan a legutóbb beállított tisztítási módra vált.

A tisztítási ciklus előzetes beállítása az alkalmazás segítségével

Elkezdem a tisztítási ciklus tervezését, ha rákattintok a „ciklus időzítőre” az alkalmazásban, és kiválasztom a kívántat. Az alábbi információk megismerésével jobban megértheti a működési elvet.

pl. WYBOT C1 Pro(OS7010) ciklusszámláló

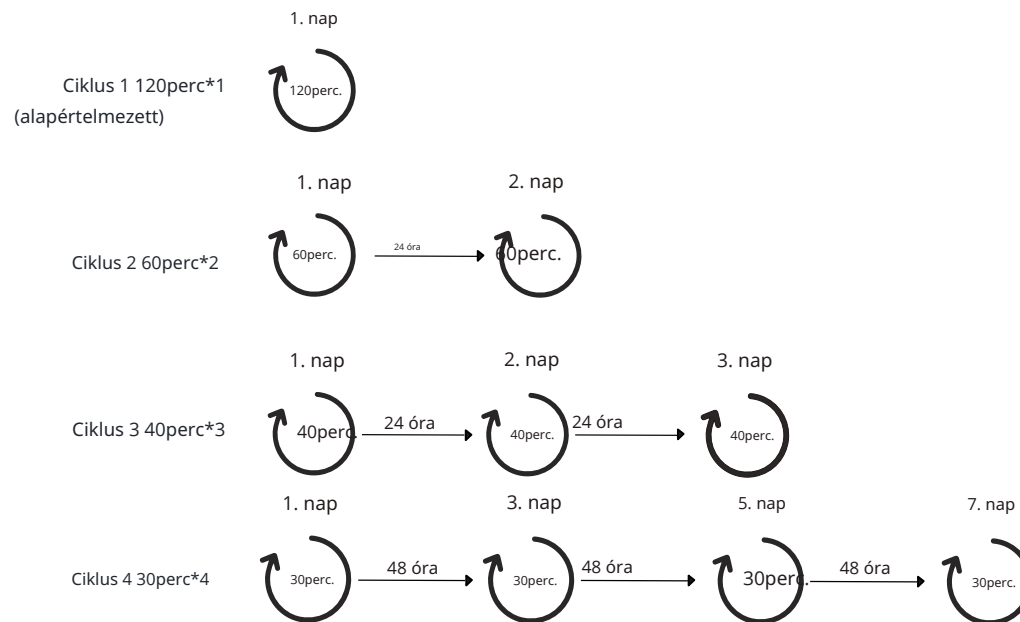


Figyelem:


1. Ha a ciklusos tisztítási módot választotta, a kezdés előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve.
2. A WYBOT C1 Pro (OS7010) alapértelmezett tisztítási ciklusa egyszeri tisztítás 2 órán keresztül, míg a WYBOT C1 Max (OS7010 Max) egyszeri tisztítás 3 órán keresztül.
3. Ha más tisztítási ciklusokat választ, a készüléket a medencében kell tartani, hogy végrehajtsa az összes ciklust.

Indítás

Tartsd a porszívó fogantyúját, és merítsd a medencébe 3 percen belül, különben az eszköz kikapcsol. Ezenkívül nem szabad elengedni, amíg buborék nem jelenik meg.

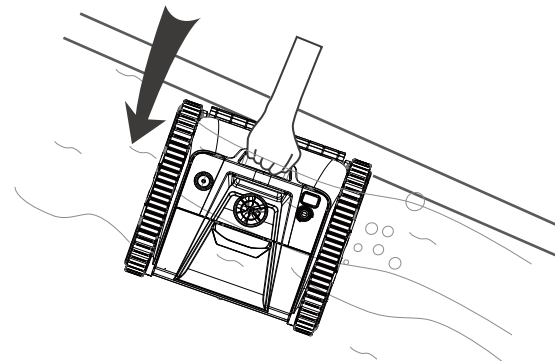


Hagyd, hogy a padlóra essen.


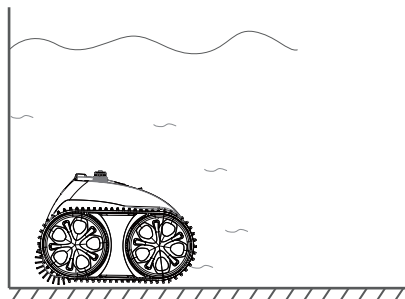


Figyelem:


A tisztítás optimális teljesítménye érdekében győződj meg róla, hogy a víz mélysége a medencében legalább 50 cm (19,5 hüvelyk) a készülék felső részétől.

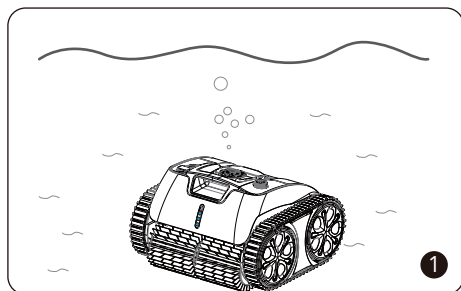


Körülbelül 20 másodperces automatikus kalibrálás A tisztítószer elkezd tisztítani a falakat, a padlót után a jelzőfény kék villogásba kezd a padlón. A a vízszintet az alapértelmezett beállítások szerint. porszívó készen áll a tisztításra.

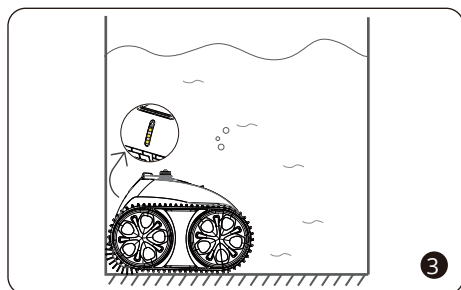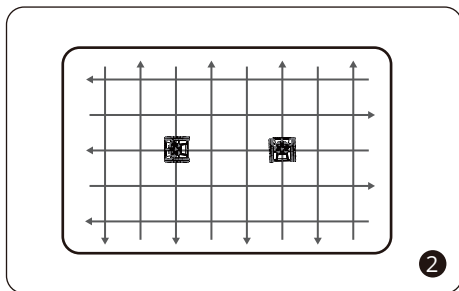

Az eszköz automatikusan megáll a fal szélén a tisztítás befejezésekor vagy az akkumulátor lemerülésekor.

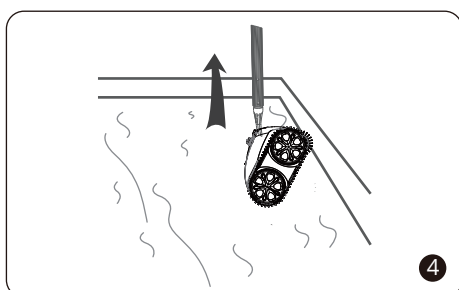

A mellékelt kampót be lehet helyezni a medencei rúd, és ki lehet emelni a porszívót a medencéből.

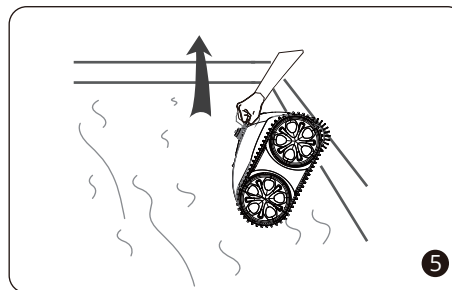



A porszívót függőlegesen kell kiemelni, hogy gyorsan le tudja engedni a vizet a belsejéből.

Figyelem:

Ha a tisztítási ciklust előre beállították, ami eltér a gyári beállítástól, az eszközt a medencében kell hagyni, hogy befejezze az egész ciklust.


SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Tartsd meg a szűrőfedél fogantyúját, nyomd meg és nyisd ki.

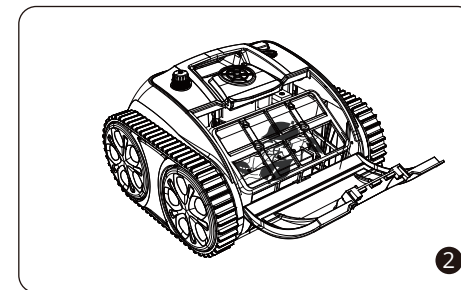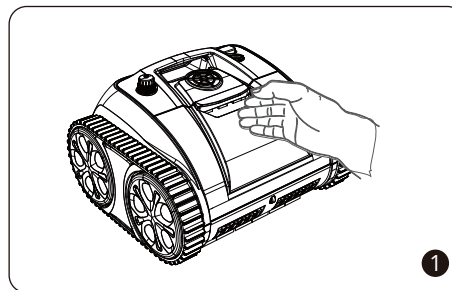


Figyelem:


1. A felső fedél kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva.
2. A szűrőkosarat a szárítás előtt ki kell tisztítani.

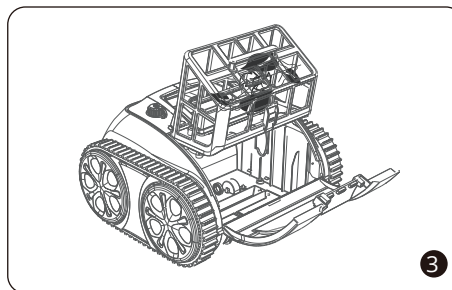

Vedd ki a szűrőkosarat.

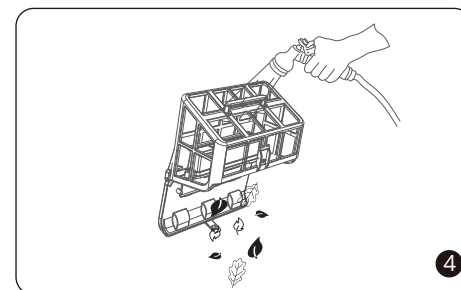

Távolítsd el az összes szennyeződést és öblítsd le tiszta vízzel.

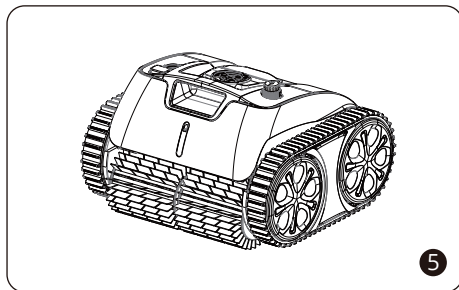

A szűrőkosár kiöblítése után helyezze vissza a tisztítóba i zárja le a fedelet.

AZ ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓJA

Név	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Medence méretei	Max . 150 m²	Max . 200 m²
Mélység	13ft (4m)	13ft (4m)
Eszköz méretei	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Súly	7,8kg	7,8kg
Működési idő	120 perc ~ 150 perc	180 perc ~ 210 perc
Töltési idő	2,5 óra	3,5 óra
Teljesítmény	65W	65W
Töltő bemenet	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Töltő kimenet	25 ,2V/2 ,6A	25 ,2V/2 ,6A
Akkumulátor kapacitás	4600mAh	7800mAh
Szűrő	180µm	180µm
Áramlás	115 m³/H	115 m³/H
Mozgási idő	11m/min	11m/min
Vízállóság	IPX8	IPX8
Kapcsolódás az alkalmazáshoz	Elérhető	Elérhető
OTA frissítés	Elérhető	Elérhető

KARBANTARTÁS

Kövesse a tisztítóeszköz tárolására vonatkozó utasításokat, hogy megőrizze annak jó teljesítményét.

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva
- Szárítsa meg a tisztítót és a szűrőkosarat
- Töltse fel teljesen az akkumulátort
- Tárolja a porszívót hűvös, szellőző helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól, fagyástól és összenyomódástól távol, 5°C és 45°C közötti környezeti hőmérsékleten.
- Töltse a tisztítót háromhavonta, hogy biztosítsa az akkumulátor optimális élettartamát.

Figyelem:

Ha az eszköz hosszú ideig alacsony akkumulátor töltöttségi szint után nem működik, vagy kikapcsolt, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal segítségért. A saját biztonságá érdekében ne próbálja meg szétszerelni az eszközt engedély nélkül.

GYIK & PROBLÉMAMEGOLDÁS

K: Milyen alakú medencékhez és építési anyagokhoz alkalmas a porszívó?

V: A gép használható téglalap, ovális vagy szabálytalan alakú föld feletti medencékhez. A megfelelő építési anyagok közé tartozik a PVC, a gunit és más, magas súrlódási együtthatójú anyagok. (Csúszós anyagok, mint például csempe, mozaik és akril, nem működhetnek jól, és bizonyos módosításokra lehet szükség).

K: Befolyásolják-e a medencében lévő akadályok, mint például lépcsők, sekély vízterületek, lefolyók, lejtők stb. a működést?

O: Az eszköz képes legyőzni a lépcsőket, lefolyókat és sekély vízterületeket.

Ha a porszívó használata során a következő helyzetekkel találkozol, ellenőrizheted a táblázatban a megoldásokat.

Figyelem:

Ha nem talál megoldást a táblázatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.

Nem.	Probléma	Részlet	Ok	Megoldás
1	Az eszköz nem működik	Piros	A rotor elakadt	Ellenőrizze a rotort és tisztítsa meg az idegen tárgyakat
		Pirosan villog	Motorvédelem	Újraindítás
		Villogó piros	Ne helyezze az eszközt a vízbe, vagy ha a víz mélysége a medencében túl sekély.	Indítsa újra az eszközt és azonnal helyezze a medencébe. Győződjön meg róla, hogy a víz mélysége meghaladja a 0,5 m-t.
		Villogó sárga	Gyenge teljesítmény	Töltsd fel az eszközt
2	Töltési hiba	A töltés jelzőfény villog	Gyenge kapcsolat	Csatlakoztasd újra a töltőt
3	Az eszköz nem tisztítja a falakat		Csúszós anyag	Ragaszd le a lebegő részeket (Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			Koszos víz	Tisztítsa meg a szűrőt
4	Érvénytelen mozgás a falon	Lassú működés	Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
		Eltávolodás a faltól vagy lebegés a vízen	Bemeneti levegő	Ragaszd le a lebegő részeket (Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Előre néz, amikor a padlón fekszik		Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nem tisztít a pályán		Ütközések észlelése	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nincs kapcsolat az alkalmazással		Eszköz kikapcsolva	Újraindítás
8	Nincs kapcsolat az alkalmazással, amikor az eszköz a vízben van		Nincs elérhetőség	Csatlakozás a medencén kívül

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A WYBOTICS KFT ezennel kijelenti, hogy a [C1 PRO / MAX medencetisztító robot] típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <https://files.innpro.pl/wybot>

A gyártó címe: 30. szám, Zhongnan 4. utca, Nyugati zóna, TEDA Tianjin, Kína

Rádiófrekvencia: 2400 ~ 2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az elektronikai hulladék, amelyet az Európai Unió irányelvei szerint jelöltek meg, nem helyezhető el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A helyes eltávolítás biztosításával megelőződik a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyi környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok kezelésére vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a tisztítóüzemnél vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségén, vagy szakosodott szervizek által. Ha az üzemeltetési útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a rendellenesség észlelésekor történő reakció elmulasztása tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károokra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Kína
support@wybotpool.com

Hivatalos képviselő az EU-ban:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Franciaország
anni.wang@wyindustry.com

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt az áramforrásról.

Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.

Soha ne takarja le az eszközt töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Gondoskodj a tulajdonodról, az eszköz olyan akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek nehezen oltják el a tüzet, ezért szerezz be egy tűzoltó takarót.

LI-ION Akkumulátor

Az eszköz LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az eszköz számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdekében nem ajánlott 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsa az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz egy LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az eszköz számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. A maximális akkumulátor élettartam megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 3,2V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsa az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

