


WYBOT

Medence tisztító robot Használati útmutató

WY B OT S2 (WY 2 10 C)

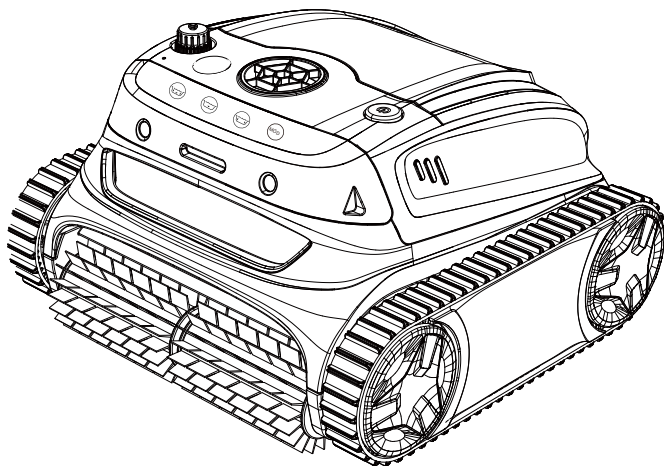

Kérjük, olvassa el az egész útmutatót a medencei porszívó üzembe helyezése előtt, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozásra.

WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta, a támogatása sokat jelent számunkra.

Célunk, hogy folyamatosan a legjobb megoldásokat nyújtsuk, hogy megszabadítsuk Önt a medence tisztításától, és élvezhesse a családjával töltött időt.

A robot magas teljesítményt, alacsony energiafogyasztást, könnyű kezelhetőséget és pontos medencetisztítást biztosít.

Egyedi megjelenése és megbízható funkciói, mint az egygombos aktiválás, az erőteljes szívás és súrolás, a pontos szűrés, az intelligens navigáció, a távirányítás és a különböző medenceformák és építési anyagok iránti magas kompatibilitás kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást biztosítanak.

A porszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A felhasználó biztonsága a legfontosabb. Ismerje meg az útmutatót, és használja az eszközt az utasításoknak megfelelően, a WYBOTICS Kft. nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy sérülésért, amely a helytelen használatból ered.

Figyelmeztetés

- A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket, áramütést vagy halált okozhat.
1. Csak a WYBOTICS Kft. által ajánlott vagy forgalmazott kiegészítőket szabad használni.
 2. Minden tisztítás után meg kell szárítani a töltőportot. Nedves töltőport áramütést okozhat.
 3. Ne töltsd a porszívót, amikor be van kapcsolva (a jelzőfény világít).
 4. Csak eredeti és engedélyezett töltőt szabad használni. Kerülni kell más eszközök töltését ezzel a töltővel. Helytelen használat túlhevülést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.
 5. Biztosítani kell, hogy az elektromos aljzatot áramvédő kapcsoló (GFCI) és differenciálkapcsoló (ELI) védi.
 6. Ne használj sérült vezetékkel rendelkező töltőt, hogy elkerüld az áramütést.
 7. Ne használj hosszabbítót a töltő csatlakoztatásához.
 8. Soha ne engedd, hogy a gyerekek a porszívón utazzanak vagy játsszanak vele, mint egy játékkal.
 9. Ne engedd a gyerekeket a készülék kezelésére vagy karbantartására.
 10. Tilos belépni a medencébe, amikor a porszívó működik benne.
 11. Soha ne tedd ki vagy töltsd fel a készüléket gyúlékony környezetben.
 12. Csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét a porszívó zárt részeit.

Figyelem

- Ezeknek az ajánlásoknak a figyelmen kívül hagyása a készülék sérüléséhez vagy testi sérüléshez vezethet.
1. Töltsd fel az eszközt az első használat előtt.
 2. Ne terheld túl a porszívót, mert ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
 3. Töltsd fel a porszívót, mielőtt hosszabb ideig (több mint 6 hónap) tárolnád, hogy megőrizd az akkumulátor optimális élettartamát.
 4. Ne használd a porszívót, amikor a medence szűrő be van kapcsolva.
 5. Fontos, hogy minden használat után mosd ki és tisztítsd meg a szűrőkosarat és a pamut szivacsot.
 6. A porszívót hűvös, szellős helyen tárold, távol a közvetlen napfénytől vagy hőforrásoktól.
 7. A porszívót kizárólag az alábbi vízviszonyok között szabad használni:


Chlor	Max. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Hőmérséklet	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Max. 5000 PPM

TARTALOM


KIVÁLASZTÁS 2 (WY 210C) RÖVIDEN	0 1
Külső termék áttekintés	0 1
Belső termék áttekintés	0 2
A csomag tartalma	0 2
MUNKAVÉGZÉS KEZDETE	0 3
Töltés	0 3
Beállítás	0 4
Kapcsolódás az alkalmazáshoz	0 5
Tisztítási mód kiválasztása	0 5
Indítás	0 6
SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	0 8
A KÉSZÜLÉK SPECIFIKÁCIÓJA	0 9
KARBANTARTÁS	1 0
GYIK ÉS PROBLÉMAKÉSZÍTÉS	10

WYBOT S2 (WY210C) RÖVIDEN


Külső termékellenőrzés

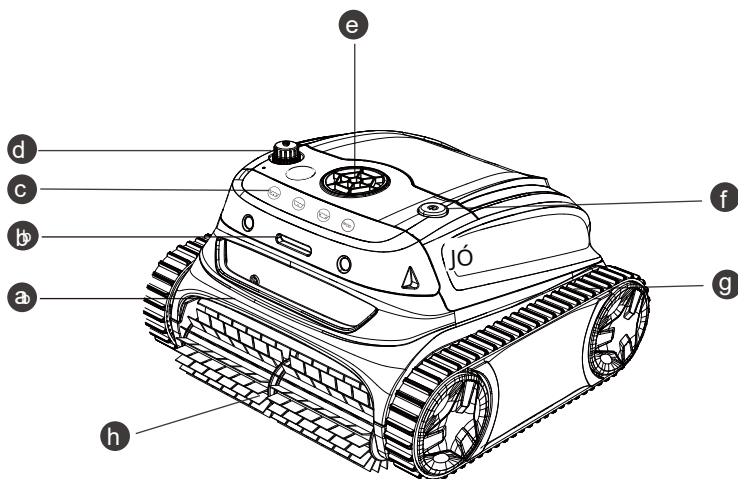

- a** Fogantyú
Az eszköz eltávolítása és szállítása vele együtt
- b** LED jelző
Különböző színű háttérvilágítás, amely az eszköz állapotát jelzi
- c** Tisztítási mód
A tisztítás testreszabása a felhasználó igényei szerint
- d** Töltőport
Csatlakoztassa a töltőt
- e** Ki p a
Víz kiürítése az ablakon
- f** Zár gomb
Az eszköz bekapcsolása/kikapcsolása
- g** Útvonal
A készülék képességeinek növelése a falakon való mászás és az akadályok kikerülése során
- h** Súroló kefe
Minden szennyeződés eltávolítása

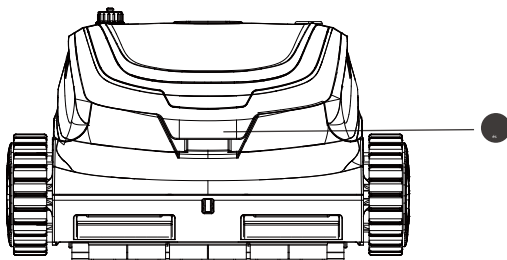

- i** Fedélnyitó gomb
Nyisd ki a fedelet a szűrőkosár eltávolításához

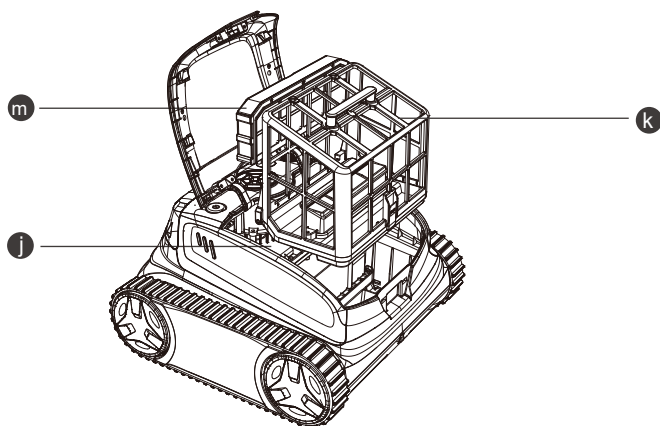

j Tömített rész

Fontos alkatrészek vannak ott elzárva. Biztonsági okokból ne próbálja meg szét-szerelni engedély nélkül.

k Szűrőkosár (180 μ m)





Összegyűjti a szennyeződések és szennyeződések, telepíteni kell a tisztítás előtt és minden használat után meg kell tisztítani.

m Szűrőhab (pamut hab)

Segédszűrő, amely segít megfogni a finom szennyeződés részecskéit. Ajánlott padlók tisztításához. Nem szabad telepíteni, ha a medence nagyon poros, mert ez befolyásolhatja a porszívó működését.


Ne használd a készüléket, ha a felső fedél vagy a súroló kefék sérültek.
Ha folyadék szívárog a tömített részből, le kell állítani a töltést vagy az eszköz működését.

A csomag tartalma

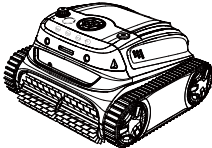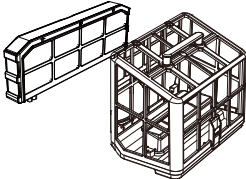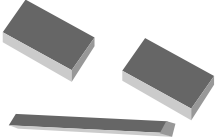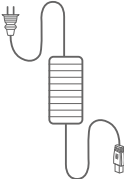			
 x	 x	 x 1	

Töltés

Az eszköz lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amelyet az első használat előtt és alacsony töltöttségi szint esetén kell feltölteni. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez a mellékelt kábellel és adapterrel.

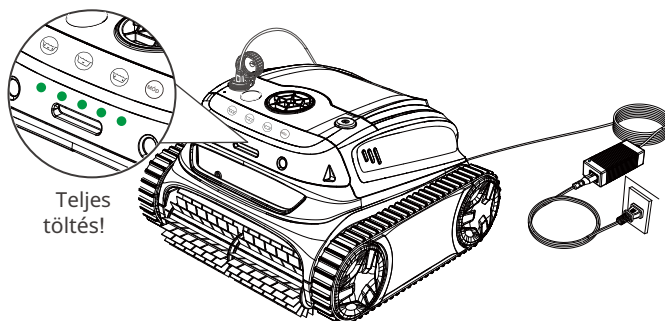


Figyelem:

1. Töltés közben győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább 3 m távolságra van a medence szélétől.
2. A tűz kockázatának csökkentése érdekében töltés közben az eszközt és az adaptert távol kell tartani a közvetlen napfénytől vagy a víztől.
3. A saját biztonsága érdekében töltés előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és a töltőport száraz.
4. A legjobb töltési környezet 0-35°C hőmérséklet és 5%-95% relatív páratartalom.

Az adapter rendelkezik egy indikátorral, amely kék fényt jelez a tápegység állapotáról. Az eszköz előlő LED-jei zölden világítanak egyenként a töltés során, és az összes LED világít, amikor teljesen fel van töltve. Az alábbiakban található LED jelzések, amelyeket a különböző eszközök állapotának ellenőrzésére használhat.

 Mennyiség	Töltöttségnyelven (%)
	0 -20
	20 -40
	40 -60
	60 -80
	80 -100


Az alábbiakban találhatóak a LED jelzők, amelyekhez viszonyítva megismerhetjük a készülék különböző állapotait.

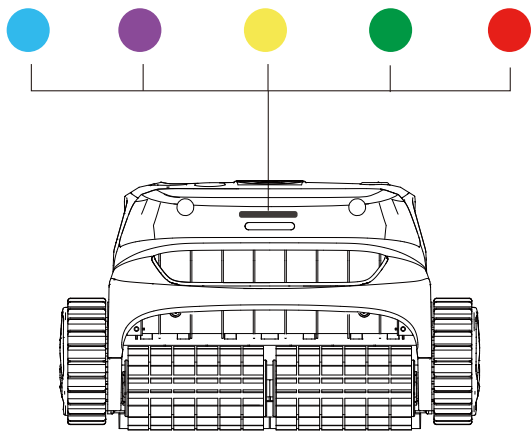

LED	Állapot	Leírás
	Állandó	Bekapcsolt tápellátás
	Villogó	Működés közben
	Állandó	Csatlakozás a applikációhoz
	Villogó	Lemerülés vagy maradék töltés
	Villogó	Töltés
	Állandó	Töltés befejezve
		

Beállítás

Kapcsolja be az eszközt a bekapcsoló/gomb megnyomásával. Az eszköz első LED-je zöldre világít , jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, majd kékre, amikor az eszköz be van kapcsolva. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a tisztítás megkezdéséhez, a LED sárgán villog.

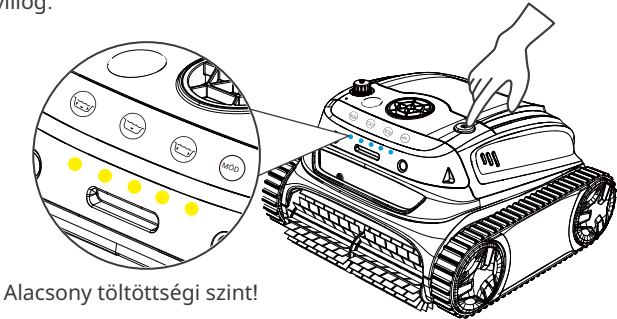

Alacsony töltöttségi szint!

Figyelem:

- 1. Ha a sárga fény villog, az eszközt azonnal fel kell tölteni.
- 2. Ha a piros LED világít, a probléma megoldását a jelen útmutatóban találja, vagy hívja a szervízt.


Kapcsolódás az alkalmazáshoz

A WYBOT alkalmazást letöltheti okostelefonjára a lenti QR-kód beolvasásával, vagy a Google Play vagy az App Store áruházból.

	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Válassz ki a tisztítást m mód

A WYBOT alkalmazást letöltheti okostelefonjára a lenti QR-kód beolvasásával, vagy a Google Play vagy az App Store áruházból.

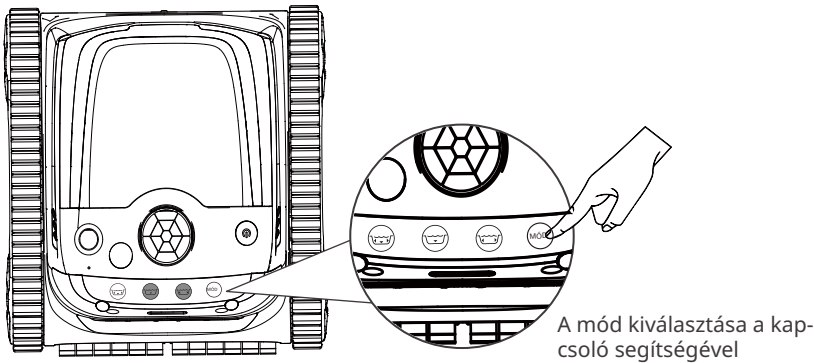

Ikona	Jelzés
	Tisztítási mód váltása
	Fal *1, majd a padló *1 (alapértelmezett) Az alkalmazásban kétféle teljes medencetisztítás érhető el, ezt az ikont testre lehet szabni
	A medence aljának tisztítása Az alkalmazásban háromféle padló tisztítás érhető el, ezt az ikont testre lehet szabni
	A medence falának tisztítása

Figyelem:


1. Az alkalmazásban további tisztítási módok érhetők el, amelyekkel az alábbiakban ismerkedhet meg.

T í p u s	Tisztítási terület
Standard medence	Fal + Padló + Vízvonal
Csak a padló	Medence padlók
Csak a falak	Medence falai
Vízvonal	Medence vízvonala
Falak, majd padló (Kombinált)	Fal *1 + Padló *1
Eco padló	Eco mód, csak a padló tisztítása
Turbo padló	Erős tisztítás, csak a padlók tisztítása


2. A tisztítási módokat az alkalmazáson keresztül kell módosítani a medencén kívül.

3. Ha az eszköz újraindul, automatikusan a legutóbb beállított tisztítási módra vált.

Indítás

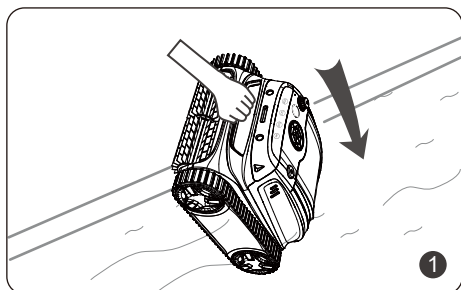


Fogja meg a tisztító készülék fogantyúját, és függőlegesen helyezze a medencébe.

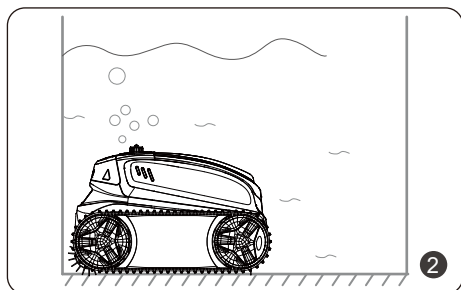


Hagyja, hogy a padlóra süllyedjen, hogy kiürítse az abban rekedt levegőt.

Figyelem:


A tisztítás optimális teljesítményének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy a víz mélysége a medencében legalább 50 cm (19,5 hüvelyk) a készülék felső részétől.

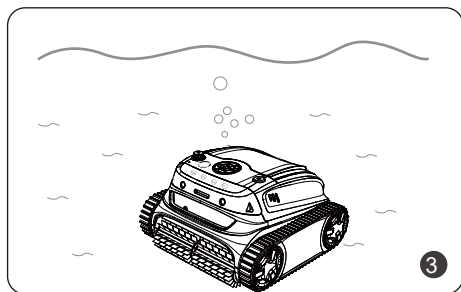


Körülbelül 20 másodperc önkalibrálás után a jelző kék színben kezd villogni. A porszívó készen áll a tisztításra.

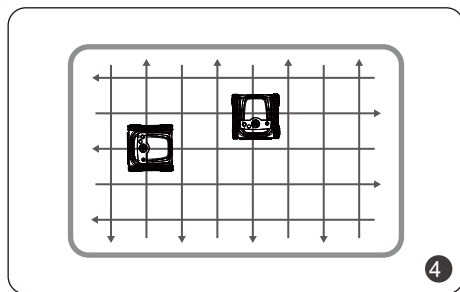


A porszívó elkezd tisztítani a falakat, a padlót és a víz-vonalat az alapértelmezett beállítások vagy az alkalmazásban megadott beállítások szerint.

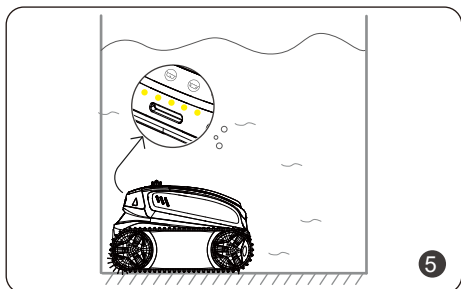

Az eszköz automatikusan leáll a fal szélén a tisztítás befejezésekor vagy az akkumulátor lemerülésekor.

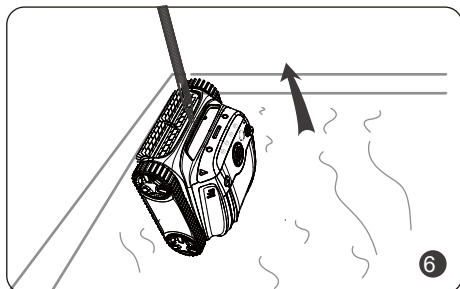


A mellékelt kampót a medencoszlopba lehet helyezni, és a porszívót ki lehet emelni a medencéből.

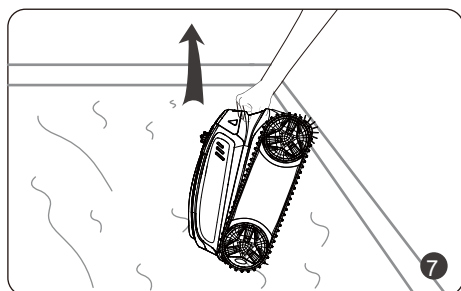


A porszívót függőlegesen kell kiemelni, hogy gyorsan le tudja engedni a vizet a belsejéből.

SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Nyomja meg a szűrőfedél fogantyúját, és emelje fel a fedelet.

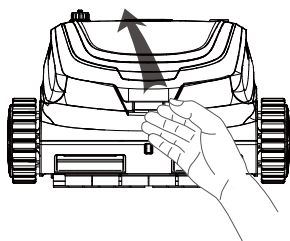


1

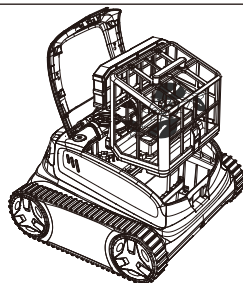

2


Figyelem:

1. A felső fedelet kinyitva győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva.
2. Minden használat után tisztítsa meg a szűrőkosarat.

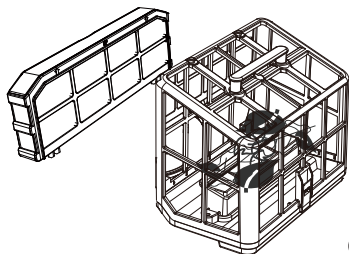


3

Vegye ki a szűrőkosarat és a pamut szivacsot.

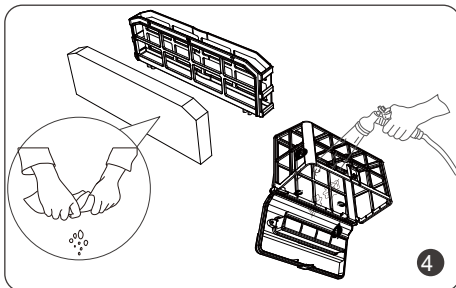

4

Távolítsa el az összes szennyeződést, és öblítse le tiszta vízzel.

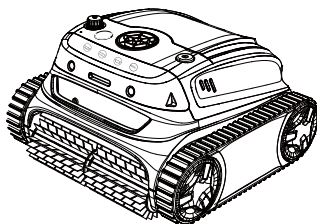

5

Öblítse ki a szűrőkosarat, és helyezze vissza a tisztítóberendezésbe, majd zárja be a fedelet.

- Mivel az eszköz belsejében elektromos alkatrészek találhatók, az eszközt hűvös, szellőző helyen kell tárolni, távol a közvetlen napfénytől vagy hőforrásoktól.
- Töltse fel a porszivót, mielőtt hosszabb ideig (több mint 6 hónap) tárolná, hogy megőrizze az akkumulátor optimális élettartamát.

AZ ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓJA

M o d e l	WY B O T S2 (WY 2 10 C)
Medence méretei	D o 3 0 0 m ² (3 2 2 9 ft ²)
Mélység	9 .8 ft (3 m)
Eszköz méretei	
Súly	8 .5 Kg
Működési idő	3 .5 h
Töltési idő	3
Feszültség	A k k u m u l á t o r/2 5 .2 V
Teljesítmény	9 0 W
Töltő bemenet	10 0 -24 0 V, 4 7-6 3 H z
Töltő kimenet	2 9 .4 V /3 A
Akkumulátor kapacitás	78 0 0 m A h
Szűrés	Két szintű
Vízáramlás	14 m ³ /H
Mozgási idő	10 m /m in .
Vízállóság	IPX8
OTA frissítés	Elérhető
Kapcsolódás az alkalmazáshoz	Elérhető

KARBANTARTÁS

Kövesse a tisztítóeszköz tárolására vonatkozó utasításokat a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

- a) Győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva
- b) Szárítsa meg a porszívót és a szűrőkosarat
- c) Teljesen tölts fel az akkumulátort
- d) Tárolja a porszívót hűvös, szellőző helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól, fagyástól és összenyomódástól távol, 5-45°C közötti környezeti hőmérsékleten.
- e) Töltsd a porszívót háromhavonta, hogy biztosítsa az akkumulátor optimális élettartamát.

Folyon:

Ha az eszköz nem működik a hosszú ideig tartó alacsony akkumulátor töltöttségi szint vagy ki-kapcsolás után, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal segítségért. A saját biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni az eszközt engedély nélkül.

GYIK & PROBLÉMA MEGOLDÁS

K: Milyen alakú medencékhez és építési anyagokhoz alkalmas a porszívó?

O: A gép használható téglalap alakú, ovális vagy szabálytalan formájú föld feletti medencékhez. A megfelelő építőanyagok közé tartozik a PVC, gunite, téglák és egyéb anyagok.

K: Befolyásolják-e az akadályok, mint például lépcsők, sekély vízterületek, lefolyók, lejtők stb. a készülék működését a medencében?

V: A gép képes leküzdeni a lépcsőket, lefolyókat és sekély vízterületeket. A fenti akadályok befolyásolhatják a tisztítási útvonalat, de nem hatnak a készülék működésére.

Ha a készülék használata során a következő helyzetekkel találkozol, ellenőrizd a táblázatot , és oldd meg őket önállóan.

Figyelem:

Ha nem talál megoldást a táblázatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.

Nem.	Probléma	Részlet	Ok	Megoldás
1	Az eszköz nem működik	Piros	A rotor elakadt	Ellenőrizze a rotort és tisztítsa meg az idegen tárgyakat
		Pirosan villog	Motorvédelem	Újraindítás
		Villogó piros	Ne helyezze az eszközt a vízbe, vagy ha a víz mélysége a medencében túl sekély.	Indítsa újra az eszközt és azonnal helyezze a medencébe. Győződjön meg arról, hogy a víz mélysége meghaladja az 0,5 m-t.
		Villogó sárga	Gyenge teljesítmény	Töltsd fel az eszközt
2	Töltési hiba	A töltés LED villog	Gyenge kapcsolat	Csatlakoztasd újra a töltőt
3	Az eszköz nem tisztítja a falakat		Csúszós anyag	Ragaszd le a lebegő részeket (Kérjük, lépj kapcsolatba a szervizzel).
			Koszor víz	Tisztítsa meg a szűrőt
4	Érvénytelen mozgás a falon	Lassú működés	Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
		Eltávolodás a faltól vagy lebegés a vízben	Bemeneti levegő	Ragaszd le a lebegő részeket (Kérjük, lépj kapcsolatba a szervizzel).
			Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Fejjel felfelé, amikor a padlón fekszik		Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nem tisztít a pályán / A vízfolyó elzáródása		Ütközés akadályokkal / A lefolyó magassága több mint 3 cm	Tisztítsa meg a szűrőt / Segítsen a gépnek eltávolodni az akadálytól
	Nincs kapcsolat az alkalmazással		Az eszköz kikapcsolva	Újraindítás
8	Nincs kapcsolat az alkalmazással, amikor az eszköz a vízben van		Nincs elérhetőség	Csatlakozás a medencén kívül

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A WYBOTICS CO., LTD ezennel kijelenti, hogy a [S2 medencetisztító robot] típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi webcímen: <https://files.innpro.pl/wybot>

A gyártó címe: 30. szám, Zhongnan 4. utca Nyugati zóna, TEDA Tianjin, Kína

Rádiófrekvencia: 2400 ~ 2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az elektronikai hulladék, amelyet az Európai Unió irányelve szerint jelöltek, nem helyezhető el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett kijelölt helyeken. A helyes eltávolítás biztosításával megelőződik a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyi környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok kezelésére vonatkoznak. Részletes információkért forduljon a városi hivatalhoz, a tisztító üzemhez vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által. Ha az üzemeltetési útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer érdemes értékelni a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a rendelkezésre álló érzékeléskor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Importáló:

INNPRO Robert Błędowski Kft.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Kína
support@wybotpool.com

Hivatalos képviselő az EU-ban:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Franciaország
anni.wang@wyindustry.com

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt a tápegységről.

Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.

Soha ne takarja le az eszközt töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védje meg a tulajdonodat, az eszköz olyan akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek nehezen oltják el a tüzet, ezért szerezze be egy tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az eszköz számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdekében nem ajánlott 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsa az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz egy LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az eszköz számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. A maximális akkumulátor élettartam megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 3,2V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsa az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása