


PETKIT™

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


PetKit Purobot MAX PRO intelligens
öntisztító macskaalom

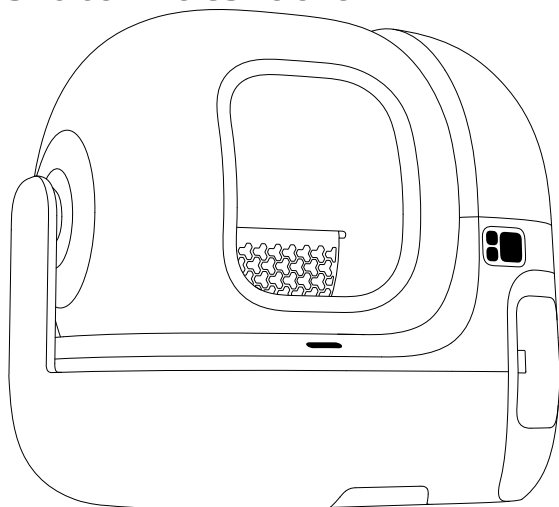

A használat megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a jövőbeni használatra.

01 A CSOMAG TARTALMA


* A telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy az összes tartozék teljes-e az alábbi lista szerint:

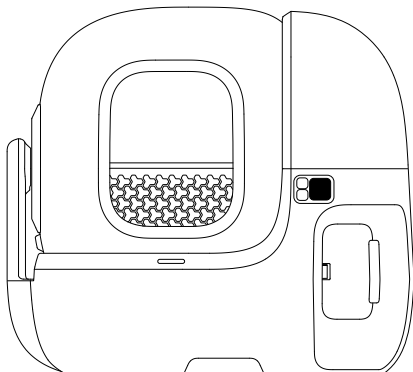

Főegység



Használati útmutató




Tápegység




Háziállat szagtávolító N60 (Használva az intelligens szagtávolítóban)



Állatszag Eltávolító N50 2.0



Honeycomb Fine
Macskaalom szűrő P99
023 (Csak ásványi
macskaalmokhoz)

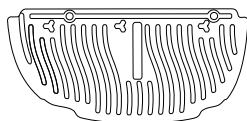


Mágneses
macskaalom eltá-
volító




Szemetes
zsák

02 A TERMÉK MEGJELENÉSE

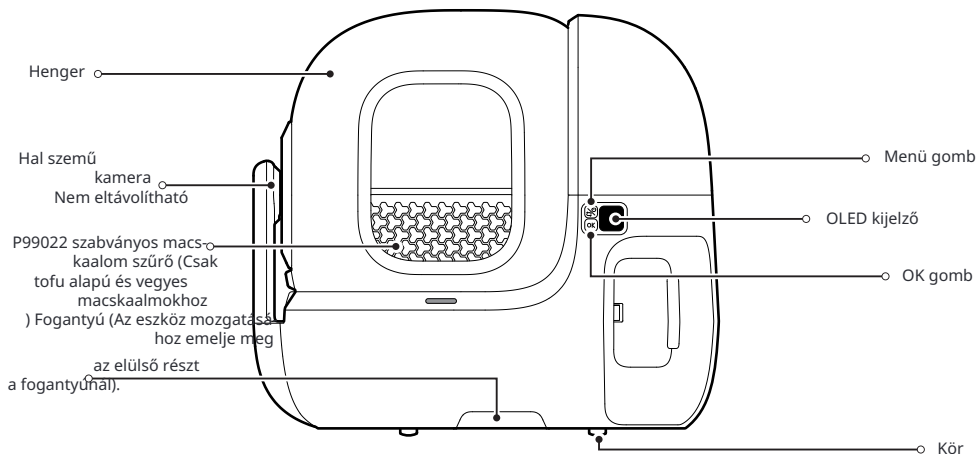

Figyelem: A tényleges termék eltérhet a képen láthatótól a termék folyamatos fejlesztése miatt; kérjük, hivatkozzon a tényleges termékre.

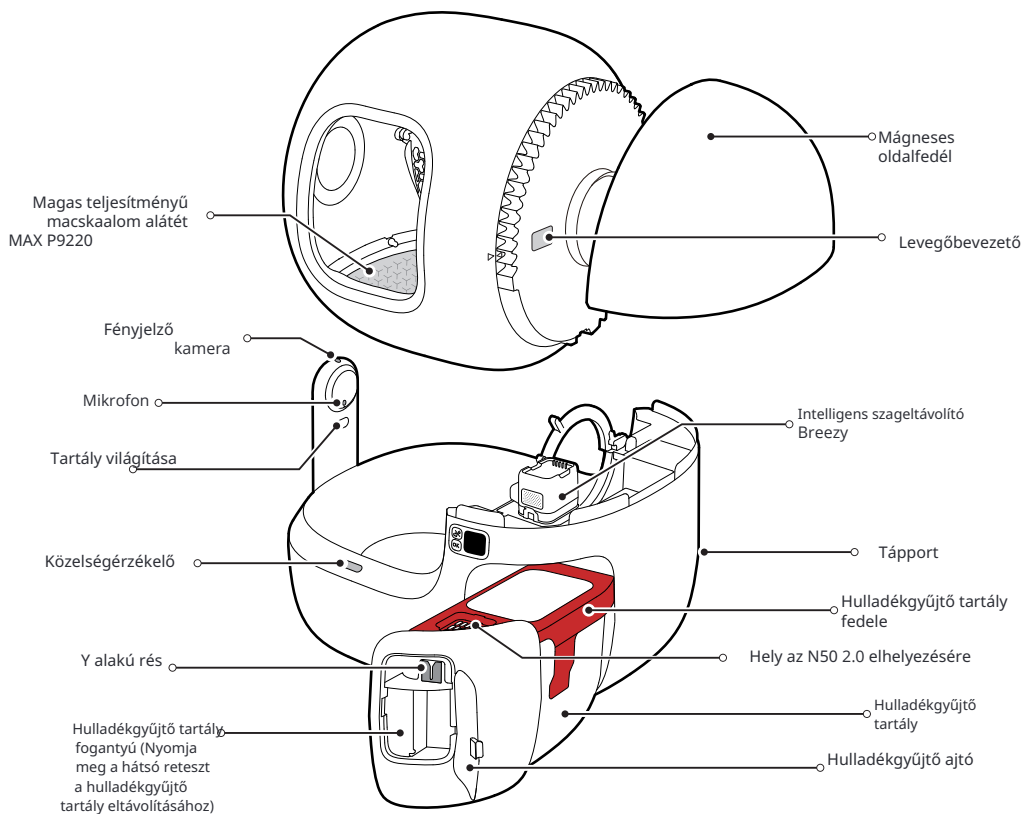

A komponensek funkcióinak bemutatása

A komponens neve	A funkciók leírása
Hal szemszögű kamera	A háziállatok ürítésének valós idejű nyomon követése
Magas hatékonyságú macska alom szűrő MAX P9220* Háziállat	Hatékonyan szűri a csomókat elakadás vagy hiány nélkül
szageltávolító N50 2.0*	Antiadhezív, vízálló, karcálló és könnyen tisztítható
Y alakú rész	A szemeteszsák húzósinórjának rögzítésére szolgál. Lehetővé teszi a szemeteszsák kiürítését anélkül, hogy ki kellene venni a szemetesládát
Fogantyú	Könnyű emelni és mozgatni az eszközt
Intelligens szageltávolító Breezy	Nem irritáló; Frissen tartja a levegőt a hengeren belül

* A MAX P9220 nagy teljesítményű macskaalom, a továbbiakban alom.


* A Pet Odor Eliminator N50 2.0 a továbbiakban N50.

* A Breezy Smart Odor Eliminator a továbbiakban intelligens szageltávolító.


03 A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

3.1 A szemeteszsák összeszerelése

❶ Nyomja meg a reteszt jobbra, hogy kinyissa az ajtót.

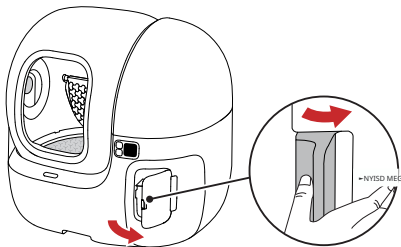


❷ Nyomja meg a hátsó reteszt, hogy kihúzza a hulladékgyűjtőt.

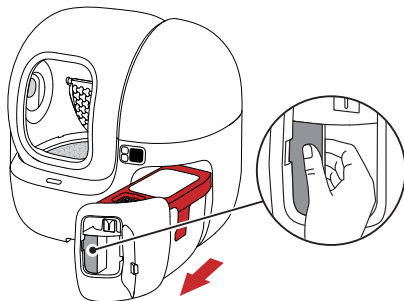


❸ Vedd le a fedelet, és helyezd el a szemeteszsákot a hulladékgyűjtő tartályban, ügyelve arra, hogy laposan feküdjön az alján.

Figyelem: Hajtsd össze a szemeteszsákot a szaggatott vonal mentén, ügyelve arra, hogy a szaggatott vonal a hulladékgyűjtő tartály szélén legyen.

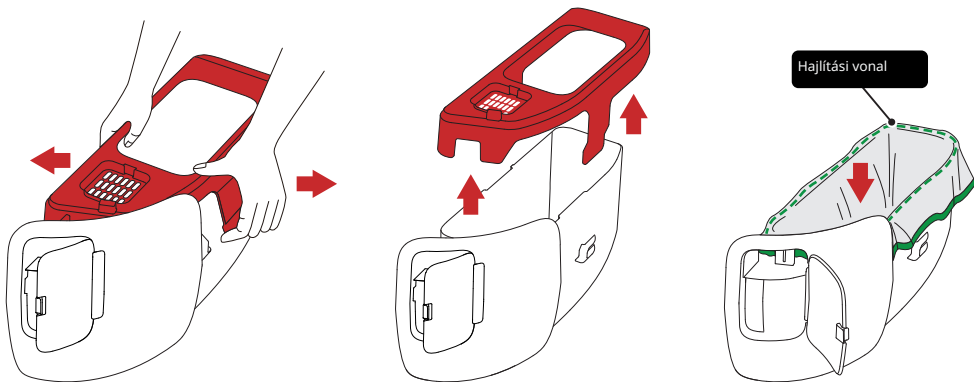


❹ Húzd át a zsinórt a Y alakú nyíláson, hogy rögzítsd.

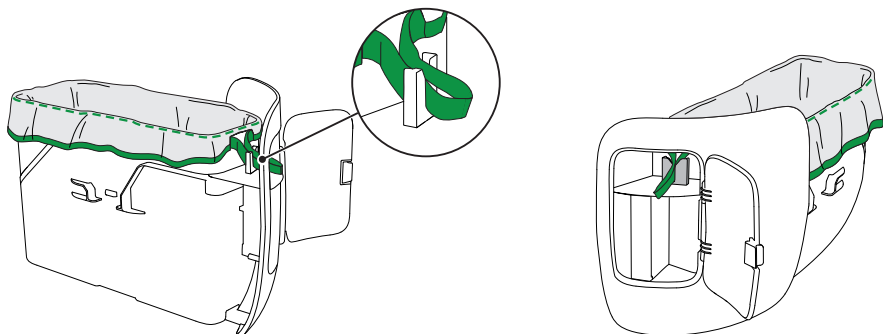


5 Szereld fel a fedelet.

Figyelem: A csatoknak nem szabad nyomniuk a zsinórt, és ellenőrizd, hogy a szaggatott vonal a hulladékgyűjtő tartály szélén van-e.

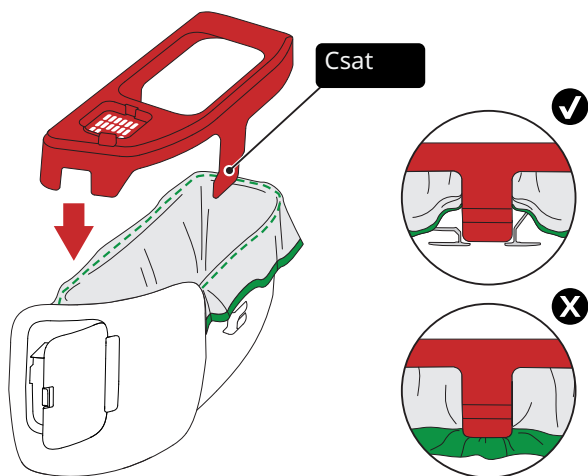


3.2 N50 és N60 telepítése


1 Helyezze be az N50-et, és nyomja meg erősen, hogy rögzítse.

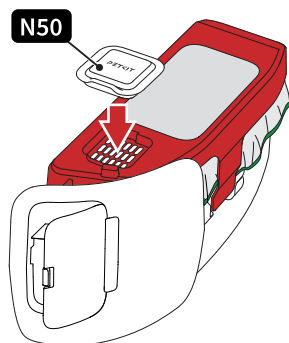


2 Helyezze vissza a hulladékgyűjtőt.

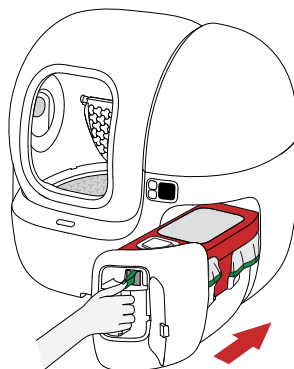


3 Zárja be az ajtót.

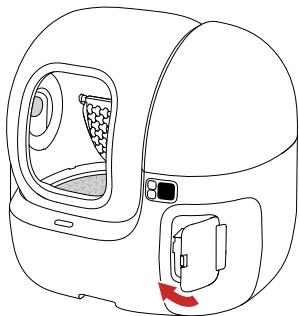


4 Vegye le a mágneses oldalsó fedelet.

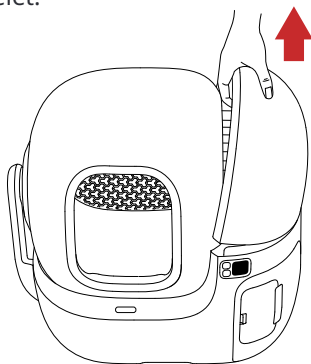


5 Helyezze az N60-at az intelligens szageltávolítóba.

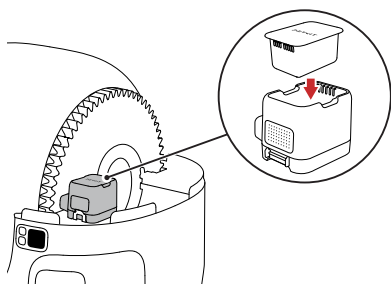

6 Helyezze vissza a mágneses oldalsó fedelet.

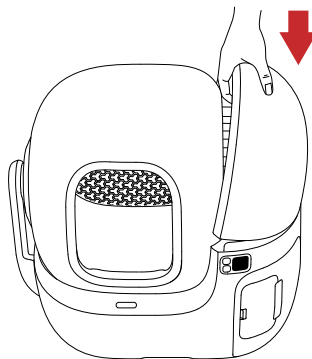

7 Csatlakoztassa a tápegységet az eszközhöz, és csatlakoztassa egy áramforráshoz.


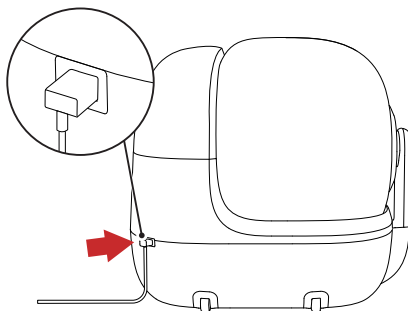


04 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4.1 Párosítás mobil eszközzel

Figyelem: Az eszköz első használata előtt párosítani kell az alkalmazással. Az eszköz csak a sikeres párosítás után használható.

- 1 Töltsd le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből, vagy szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
- 2 Nyisd meg az alkalmazást, kattints a „+” gombra, hogy hozzáadd a megfelelő eszközt, és párosítsd az eszközt az utasítások szerint.

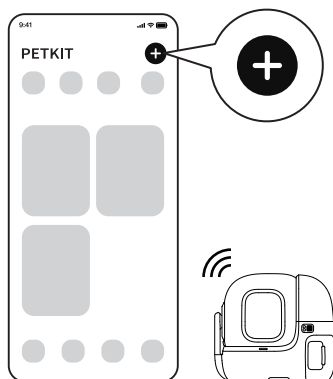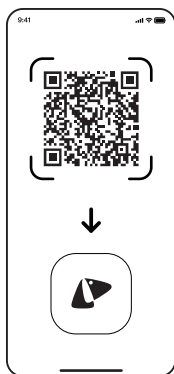

- 3 Ha a következő ikon jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.




További intelligens beállításokat kezelhet az alkalmazásban.




4.2 Macskaalom behelyezése

Figyelem: A macskaalom mérete nem haladhatja meg a 12 mm (0,47 hüvelyk) hosszúságot és a 3 mm (0,12 hüvelyk) átmérőt.

- 1 Nyomja meg a gombot, hogy belépjen a „Karbantartási módba”, majd nyomja meg a gombot , hogy végrehajtsa ezt a funkciót, és a dob forogni kezd.

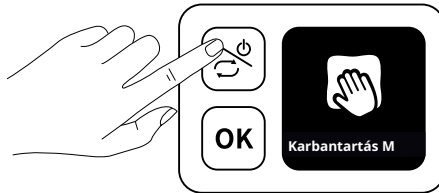

- 2 Amikor a dob nyílása felfelé néz, öntsd bele a macskaalmot, majd nyomd meg a gombot, hogy kilépj a karbantartási módból.

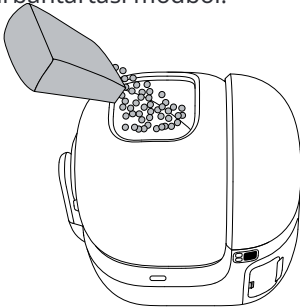


- 3 A gomb kétszeri megnyomása automatikus homokszintbe állítást eredményez.




! Figyelem: A macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a MAX vonalat.

4.3 A hulladéktartály kiürítése


- ❶ Nyisd ki az ajtót és húzd meg a zsinórt, hogy eltávolítsd a szemetesszákot.

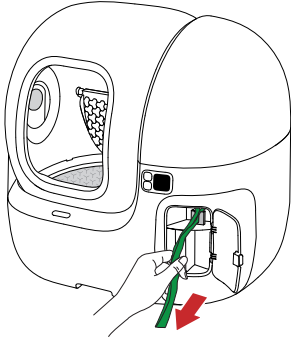

- ❷ Ezután húzd ki a hulladéktartályt és vedd ki a szemetesszákot.

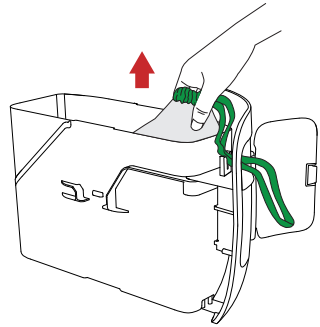


- ❸ Helyezd be az új szemetesszákot.
Figyelem: Speciális szemetesszákot kell használni.

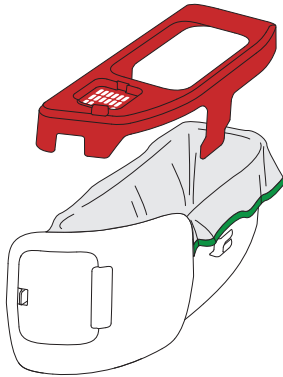

4.4 A vezérlőpanel leírása

- ❶ Nyomja meg a vezérlőpanelen a gombot a funkciók váltásához, majd nyomja meg a gombot a kiválasztott funkció végrehajtásához.

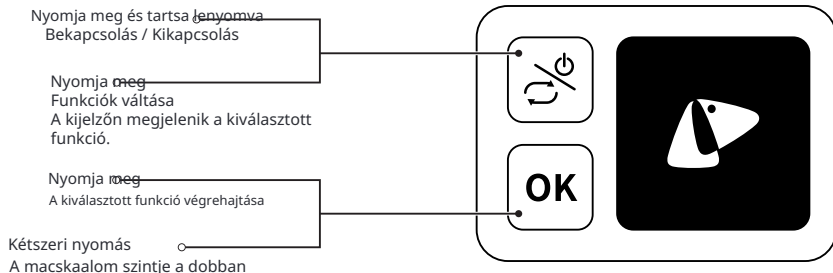

A megjelenített funkciók leírása



Scoop

Automatikusan kiszűri a csomósodó macskaalmot.



Fény

Ha nincs elegendő fény, kapcsolja be a fényfunkciót a kamerában, hogy ellenőrizze az eszköz telítettségét éjszaka.



Karbantartási mód

Használja, amikor macskaalmot ad hozzá vagy tisztítja az eszközt.



Visszaállítás

Helyezze a dobba a megfelelő pozícióba.



Dezodorálás

Kapcsolja be az intelligens szageltávolítót a kellemetlen szag eltávolításához.



Szintbe kell állítani a macskaalmot

A macskaalomnak egyenletesen kell eloszlania a dobban. Használja, miután hozzáadta a macskaalmot.

A macskaalom kiürítése


Üritse ki az összes macskaalmot a dobban.



Hálózati kapcsolat

Használja, amikor csatlakozik az alkalmazáshoz.

2 A megjelenített állapot leírása

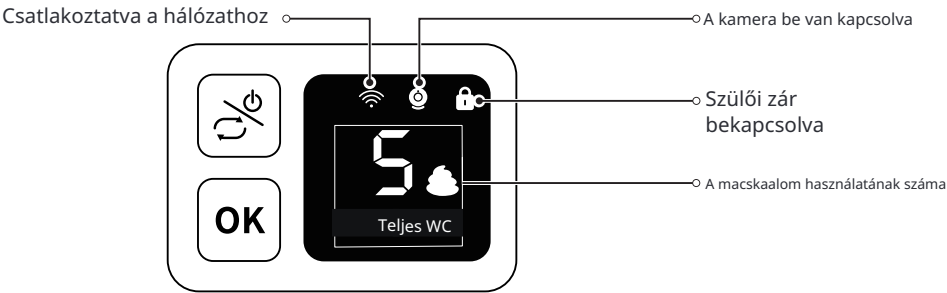

3 Más értesítések leírása


A képernyő alján egy gördülő szöveg jelenik meg, amely a jelenlegi állapotot írja le.

Értesítések	Magyarázat	Értesítések	Magyarázat
 A macska belép	A macska belép, amikor az eszköz működik (az eszköz automatikusan leállítja működését és riaszt).	 Teljes hulladékgyűjtő tartály	A hulladéktartály tele van. Kérjük, ürítse ki a megfelelő időben.
 Túl kevés macskaalom	Nem elegendő macskaalom. Macskaalmot kell hozzáadni időben.	 Mágneses oldalsapka nincs telepítve	A mágneses oldalsapka nincs telepítve. Ellenőrizze, hogy a helyén van-e.
 Eszköz hiba	Eszközhiba, ellenőrizze az alkalmazásban a részleteket.		

05 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A macska egészsége érdekében javasolt ezen alkatrészek rendszeres tisztítása vagy cseréje.



⚠ Figyelem: Kérjük, húzza ki a tápkábelt vagy kapcsolja ki a készüléket.

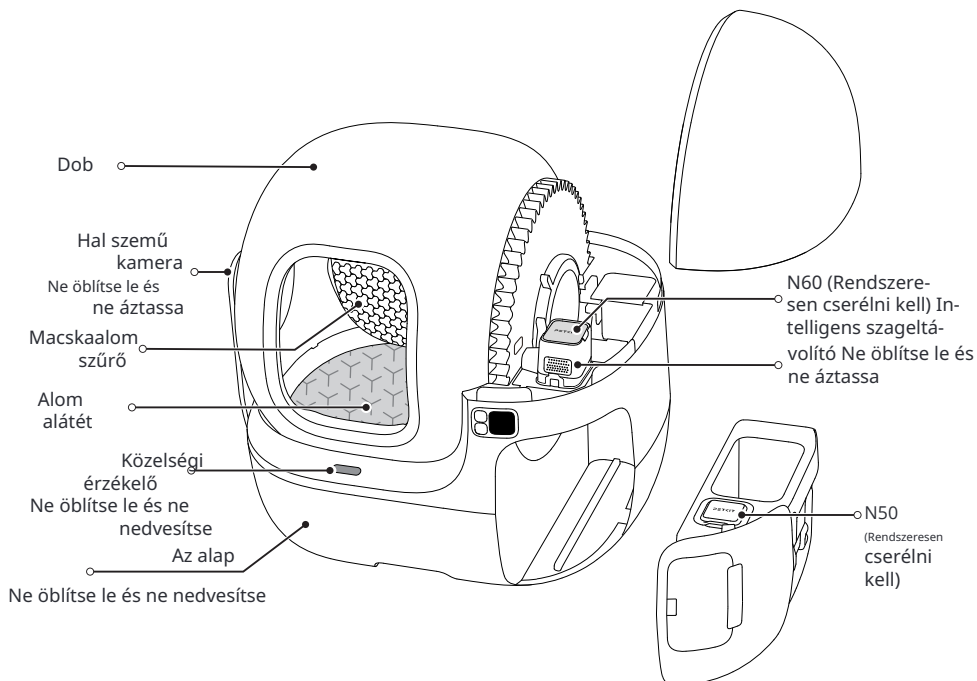

5.1 Ürítse ki a macskaalmot a tisztítás előtt

Figyelem: A túlfolyás elkerülése érdekében először cserélje ki az új szemeteszákot.

- 1 Igazítsa a mágneses porszívót a macskaalom szitájához. Miután meghallotta a „kattintás” hangot, a telepítés sikeresen befejeződött.
- 2 Kattints az „Ürítés” gombra az alkalmazásban, és ürítsd ki a maradék macskaalmot a hengeren az utasítások szerint.
- 3 Használat után csípje meg a bal oldalon lévő kiemelt részt, hogy eltávolítsa a macskaalmot.

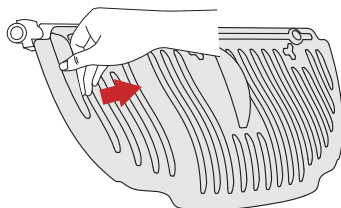
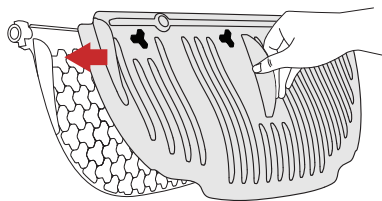


5.2 A dob, a szűrő és a szemetes alátét leválasztása

Figyelem: A szétszerelés előtt le kell választani az áramellátást vagy ki kell kapcsolni a készüléket.



❶ Távolítsa el a mágneses oldalsapkát.

❷ Oldja fel a zárat.

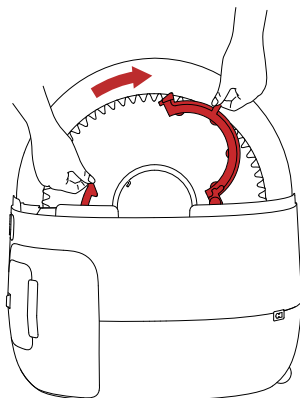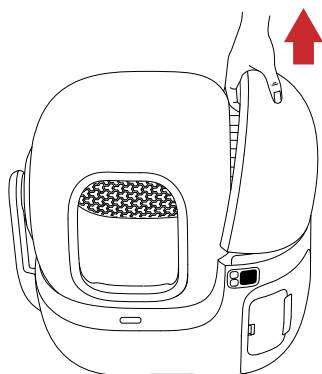


❸ Szerelje le a hengert.


❹ Helyezze a hengert a falhoz.

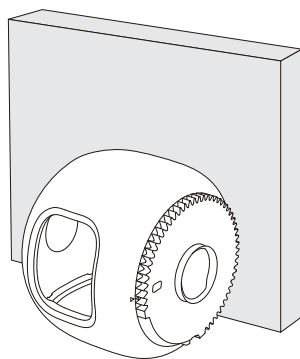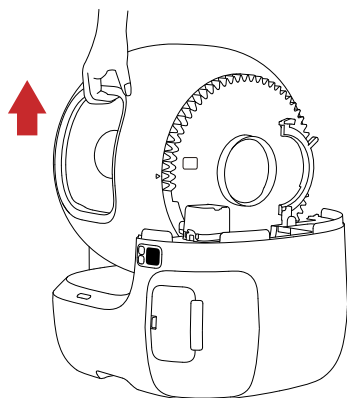


- 5 Fogja meg a macskaalom szűrő egyik oldalát.

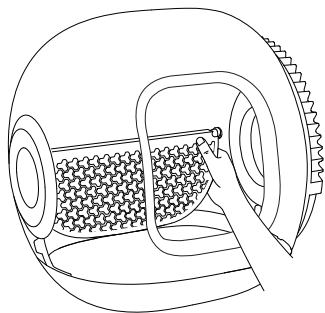

- 6 Nyomja meg a macskaalom szitáját, amíg el nem hajlik és el nem válik a dupla klipsztől (A és B pontok, amint azt a képen látható), majd vegye ki a macskaalom szitáját.

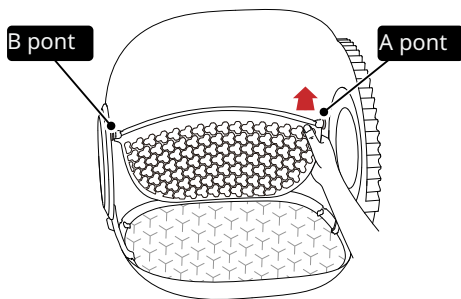


- 7 Nyomja meg a betét fogantyúját, hogy kihúzza.

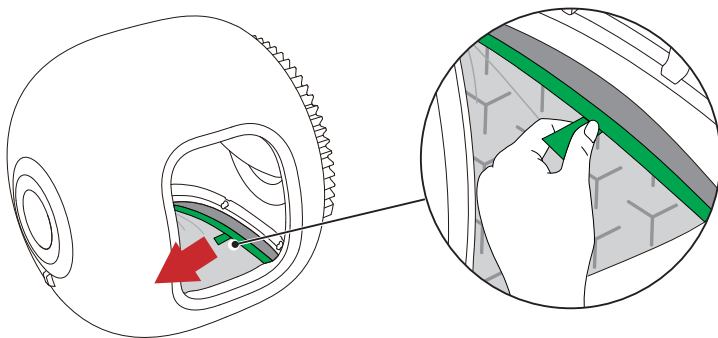


5.3 A főegység és alkatrészek tisztítása

⚠ Figyelmeztetés: Ne öblítse le és ne áztassa el a főegységet; különben a készülék megsérül. Csak törölje le.


- ❶ Tisztítsa meg a dob minden sarkát egy kefével és öblítse le.

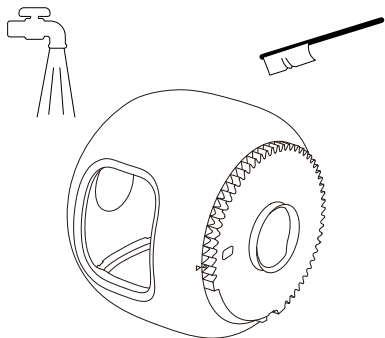

- ❷ Tisztítsa meg a macskaalom szitáját egy kefével és öblítse le. Töröld le a macskaalom alátétet nedves törlőkendővel. Figyelem: Ne dörzsöld erősen az alátétet, hogy ne sértsd meg a felület bevonatát. Ne tisztíts alkohollal, fertőtlenítőszerekkel, fehérítőkkel, semleges tisztítószerekkel stb.

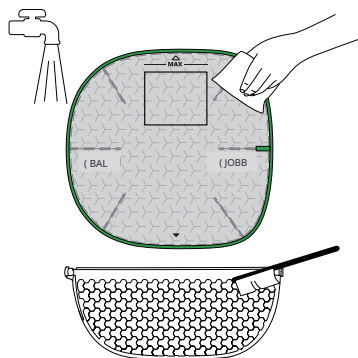


- ❸ Töröld le a főegységet nedves ruhával. Töröld le a Halszem lencsét, az intelligens szageltávolítót és a közelségérzékelőt puha ruhával.

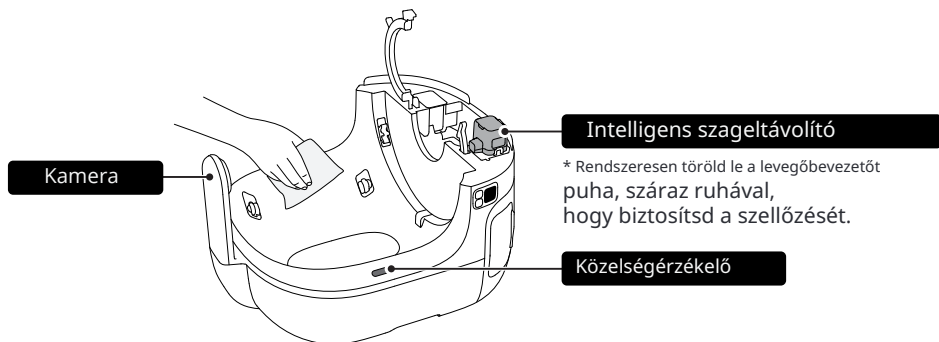


5.4 Az összes alkatrész összeszerelése

⚠ Figyelem: Minden alkatrészt csak teljes száradás után szabad összeszerelni.

- 1 Tartsd a párnát, helyezd a felső részét a hornyba (a nyilaknak össze kell illeszkedniük), majd helyezd az alsó részét a hornyba (a nyilaknak össze kell illeszkedniük).

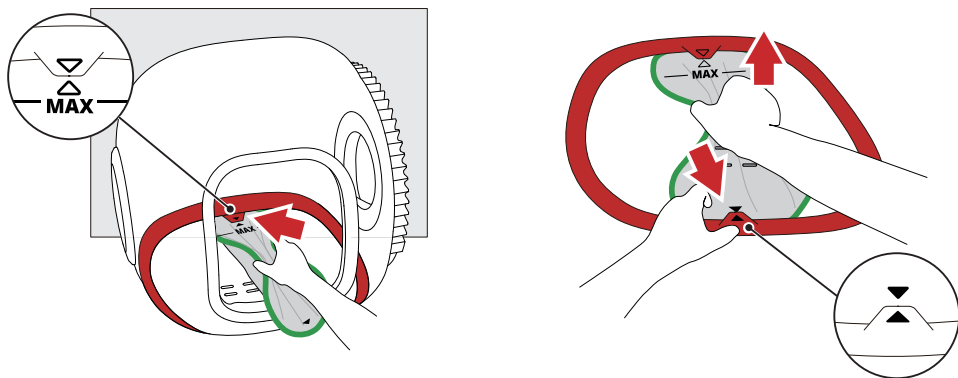


- 2 Finoman nyomd meg és engedd el a párnát; a két oldala automatikusan be fog csúszni a hornyba.
Figyelem: Győződj meg róla, hogy a párna zöld szélé teljesen be van csúszva a hornyba, a nyilak mindkét végén a megadott irányba mutatnak.

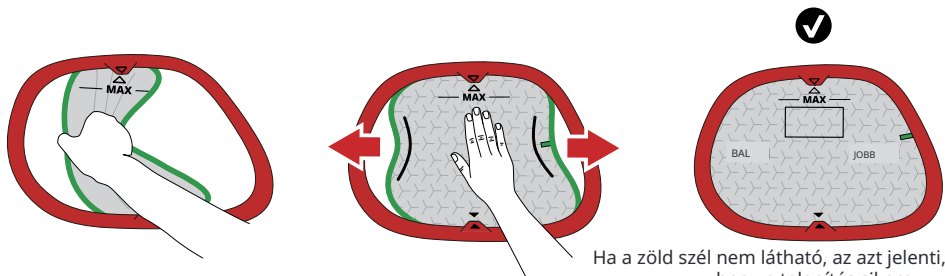


Ha a zöld szél nem látható, az azt jelenti, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.


- 3 Helyezze el a macskaalom szűrőt a dobozba és helyezze azt A pontra.

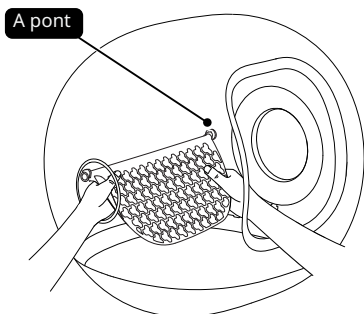


- 4 Fogja meg a macskaalom szűrőt és nyomja a helyére, amíg meg nem hajlik.

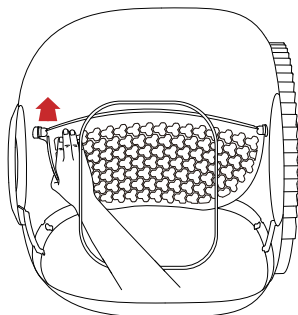


- 5 Helyezze azt B pontra.

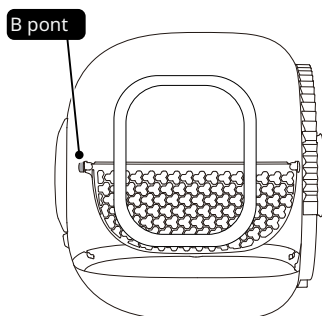


- 6 Ellenőrizze: Ha a macskaalom szűrő előre-hátra rázogatható, a telepítés sikeres volt.

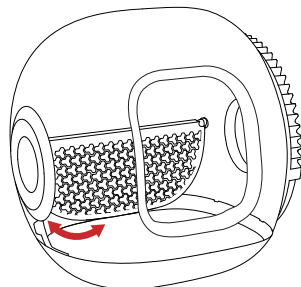

- 7 Helyezze a dobot az alapra és zárja le a klipszet, ügyelve arra, hogy rögzítve legyen.

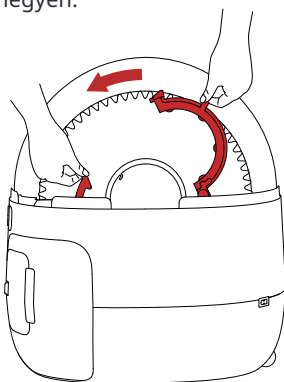

- 8 Szereld fel a mágneses oldalsapkát.

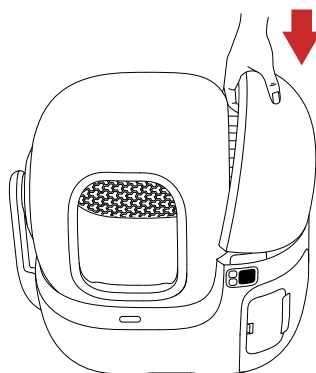

Alkatrészek	Mikor kell tisztítani	Hogyan kell tisztítani	Mikor kell cserélni	Hogyan kell leválasztani	Megjegyzések
Dob	Tisztítsa meg, amikor belső felület koszos.	Tisztítsd meg egy kefével.	/	Lásd 5.2 - ①	/
Szemetes konténer	Tisztítsa meg időben, mikor az állatok hasmenései.	Tisztítsd meg egy kefével.	Cserélje ki, ha meghajlik vagy eltörik.	Lásd 5.2 - ⑤	Kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget és ne szorítsa össze.
Szemetes alátét	Tisztítsa meg, amikor koszos.	Törölje le puha ronggyal és vízzel. Ne dörzsölje.	Cseréld ki, ha erősen rátapad a macskaalmra, vagy ha megsérül.	Lásd 5.2 - ⑦	Ne tisztítsd alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítőkkel, semleges tisztítószerekkel stb.
Alap	Tisztítsa meg, miután leválasztotta a hengert.	Törölje le nedves kendővel.	/	/	Ne öblítse le és ne áztassa.
Kamera	Tisztítsa meg, amikor a felület poros vagy koszos.	Törölje le puha ronggyal.	/	/	Ne öblítse le és ne áztassa.

VIDEÓ ÚTMUTATÓ

6.1 Film az
installálásról és a használati szabályokról



Szkennelje be a filmet

6.2 Film a tisztításról és karban-
tartásról



Szkennelje be a filmet

ALAPPARAMÉTEREK

Név	PetKit Purobot MAX PRO intelligens öntisztító macskaalom
Model	P9904
Anyag	ABS, PP, TPE, szilikon
Méretek	538 x 657 x 603 mm (21,18 x 25,86 x 23,74 hüvelyk)

Tömeg	körülbelül 11 kg (24,25 font)
Névleges bemenet	12 V  2 A
Kapcsolat	Wi-Fi
Alkalmazás	6 hónapnál idősebb macskák

FIGYELMEZTETÉSEK

Köszönjük, hogy a PETKIT PUROBOT MAX PRO WITH CAMERA ÖNTAKARÍTÓ MACSKALITTER DOBOZ-t választotta.

- A termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Bármilyen telepítés vagy használat azt jelenti, hogy a felhasználó elolvasta a és elfogadta az alábbi biztonsági szabályokat.
- A PETKIT nem vállal jogi felelősséget a termék helytelen használatából eredő esetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a jogot az értelmezésre és a változtatásokra.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- * A következő biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása a termék helytelen működését vagy egyéb előre nem látható veszteségeket okozhat.
- Az eszközt a használati utasításnak megfelelően kell telepíteni és használni.
- A 6 hónapnál fiatalabb kiscicák nem használhatják ezt az eszközt. 1,5 kg-nál könnyebb macskák nem használhatják ezt az eszközt.
- Ne húzza le vagy ne rángassa meg a kamerát.
- Ne karcolja meg a lensét éles tárgyakkal.
- Ne helyezze az eszközt magas hőmérsékletű vagy párás környezetbe.
- Az eszközt zárt helyiségekben kell használni. Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a tüzet.
- Bár az eszköz alacsony feszültséggel működik, áramütés léphet fel, ha az állat megragja a tápkábelt. A háziállatok nem rágják meg a tápkábelt.
- A készülék sérülésének vagy biztonsági kockázatának elkerülése érdekében csak eredeti tápegységet használjon.
- Helyezze a készüléket kemény, sík felületre, és kerülje a fal érintését.
- Ne dőljön meg a készülék, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Ne öblítse le vagy áztassa el a készülék alsó részét.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. Óvatosan kell bánni vele.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt.
- A gyerekeknek felnőttek felügyelete mellett kell használniuk a készüléket.
- A javításokat kizárólag szakemberek felügyelete mellett szabad elvégezni, hogy elkerüljük a véletlen károsodásokat.
- Ne helyezzen el semmilyen tárgyat a készülék tetején, és ne nyomja meg a készülék tetejét, hogy elkerülje a készülék normál működésének zavarását.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy elegendő macskaalomot helyezett a macska WC-be, és hogy a szemetesben elegendő hely van.
- Bármilyen probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal segítségért.

Gyártó: Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD
Cím: Cím: 701-es szoba, 15-ös épület, 1. szám Pushi Road I, Qiaotou Town,
Dongguan város, Guangdong tartomány, Kína

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD. ezennel nyilatkozik, hogy a rá-diós eszköz típusa: PetKit Purobot MAX PRO intelligens öntisztító macskaalom megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU megfeleléségi nyilatkozat szö-vege az alábbi weboldalon érhető el:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

A gyártó címe: Cím: 701-es szoba, 15-ös épület, 1. szám Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan város, Guangdong tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2.4G:2400MHz~2483.5MHz
5G:5150MHz~5850MHz
A rádiófrekvencia maximális teljesítménye: 20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Felelős szervezet az EU-ban:

Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss,
Németország
info@apex-ce.com

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------